











LavaSit COMFORT

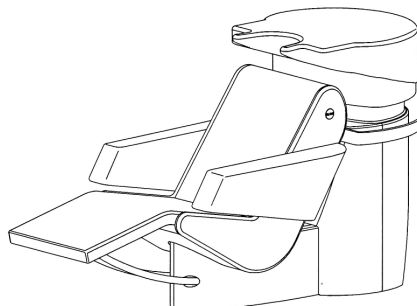

DE	Montageanleitung	Bodenmontage und Reiheninstallation
GB	Mounting instructions	Floor fitting and in-line installation
NL	Montage-instructies	Vloermontage en installatie in rij
FR	Notice de montage	Montage au sol et installation en rangée
IT	Istruzioni per il montaggio	Montaggio al pavimento ed installazione in serie
ES	Instrucciones de montaje	Montaje en piso e instalación en línea
NO	Monteringsanvisning	Gulvmontering og rekkeinstallasjon
SE	Monteringsanvisning	Golvmontering och radinstallation
FI	Asennusohjeet	Lattia- ja riviasennus
DK	Monteringsvejledning	Gulvmontering og installation på række

OLYMP GmbH & Co. KG, Germany
Hohenheimer Str. 91 - 97, 70184 Stuttgart
Postfach 10 36 63, 70031 Stuttgart
Telefon +49 711 2131-0
Telefax +49 711 2131-179

OLYMP[®]
BEST SALON INSPIRATION

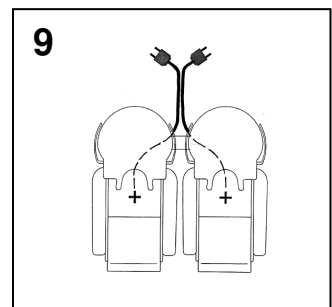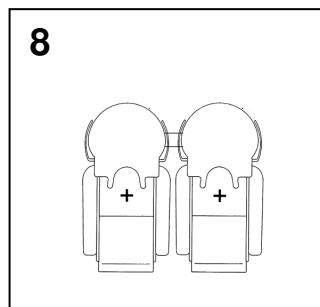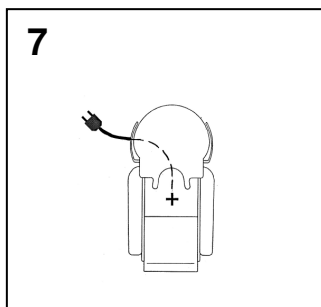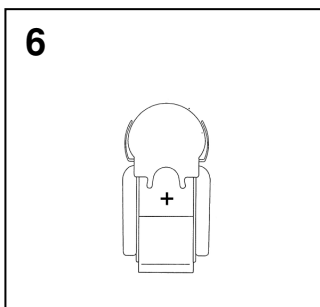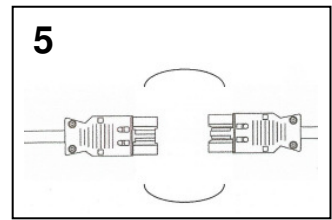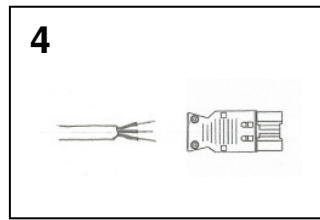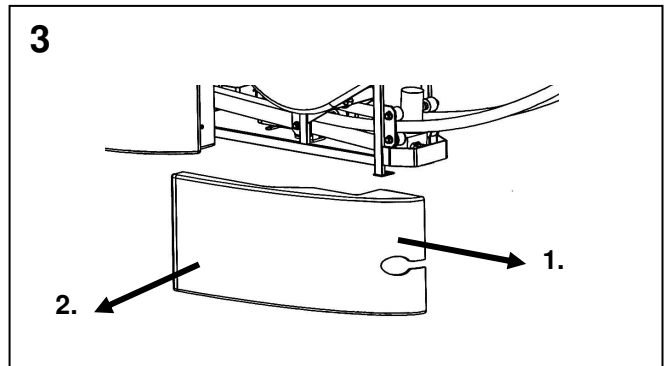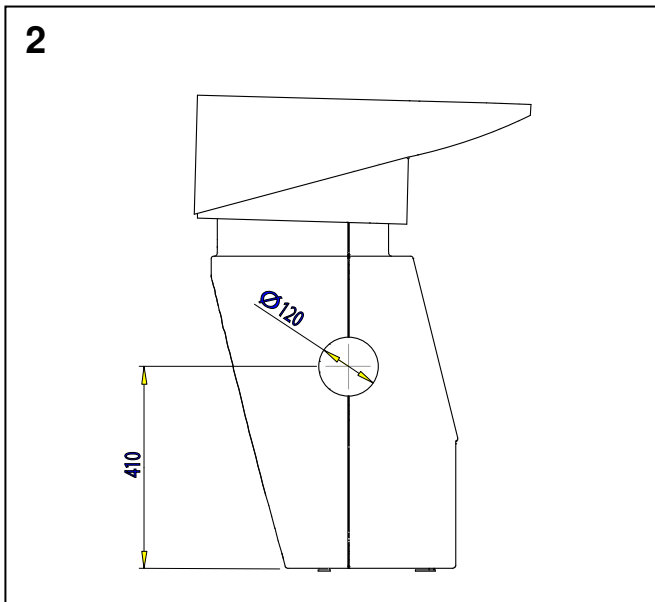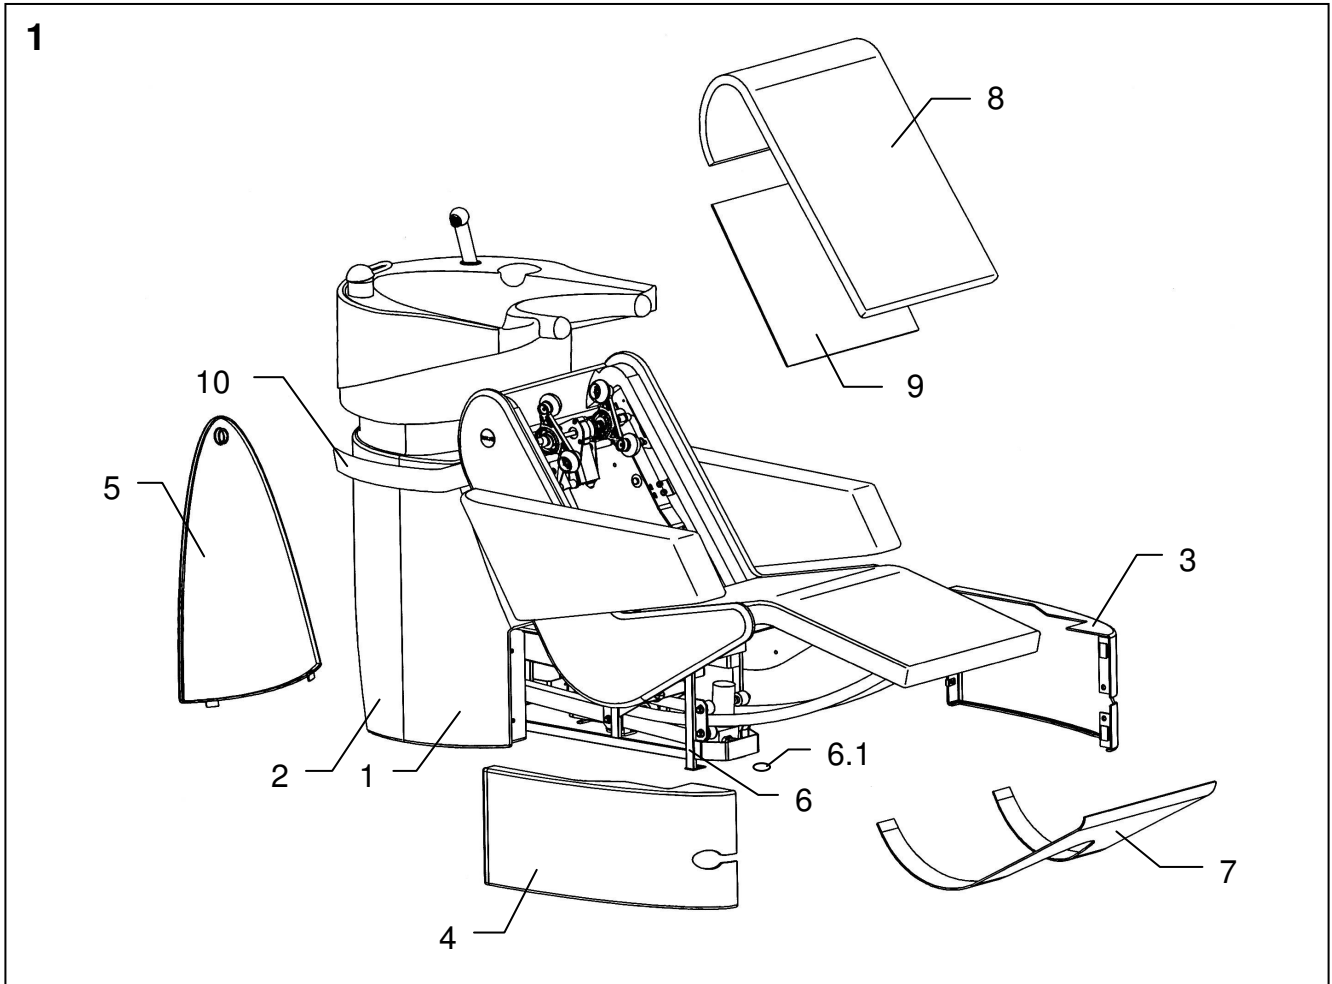

Montageanleitung für Installateur und Einrichtungsmonteur

Wichtig: Erst gründlich durchlesen, dann mit der Montage beginnen. Genaue Position im Salon mit dem Saloninhaber und dem Einrichtungs-Spezialisten festlegen.

- Die Waschanlage ist für den Betrieb in sauberen und trockenen Räumen mit normaler Zimmertemperatur vorgesehen.
 - Im Frischwasserbereich dürfen nur Originalteile des Herstellers verwendet werden.
 - Die Waschanlage darf nur an eine Wasserversorgungsanlage angeschlossen werden, die einen Einlasswasserdruck von 20 bar (20MPa) nicht überschreitet.
 - Der neue Schlauchsatz, der mit dem Gerät geliefert wird, muss benutzt werden, alte Schlauchsätze dürfen nicht wiederverwendet werden.
1. Die Frischwasser-Zuleitungen zur Waschanlage mit einer „Aqua-Stop-Einrichtung“ versehen.
 2. **Montageschablone** auf festgelegte Position legen und zum Abbohren verwenden.
Hinweise auf der Montageschablone beachten !
 3. Bohrungen für **K** Kalt-, **W** Warm- und **A** Abwasser herstellen.
 4. Rohre ½ Zoll für Warm- und Kaltwasser sowie Abflussrohr Ø 40 mm mit Anschlussmuffe für Geruchsverschluss (Siphon) durch den Boden führen.
 5. Position und Abstand der Absperrventile und des Geruchsverschlusses (Siphons) genau beachten (siehe Montageschablone).
 6. Höhenangabe der Anschlussrohre und des Ablaufs:
Rohre ½ Zoll: 50 mm über Fertigboden
Abflussrohr Ø 40 mm: 50 mm über Fertigboden
11. Auf parallele Lage der Rohre/Druckschläuche und des Ablaufschlauches achten. Anlage anschließen.
Absperrventile beim Verschrauben gegen Verdrehen sichern. Verbindung von Abwasserschlauch und Geruchsverschluss (Siphon) mittels Dichtung und Überwurfmutter. Abwasserschlauch mindestens 3-4 cm in Geruchsverschluss (Siphon) einstecken. Ablauftülle mittels Schlauchschelle mit Abwasserschlauch verbinden.
 12. Mischbatterie schließen. Absperrventil öffnen und bei geschlossener Mischbatterie auf Dichtigkeit prüfen. Überprüfen des Mischwassers. Warm- und Kaltwasserzulauf müssen auf den Farbsymbolen der Mischbatterie übereinstimmen.
 13. Druckprüfung der Anlage mit 8 bar Wasserdruck. Danach auf 3-5 bar einstellen. Nach Beendigung der Installationsarbeiten unbedingt Wasserleitung durchspülen. Bei mehreren Anlagen ist ein zentraler Abstellhahn erforderlich. Dieser muss vom Salon aus leicht zugänglich sein.

Montageanleitung für Installateur und Einrichtungsmonteur

Die Montageanleitung gilt für den Anschluss einer Anlage. Bei mehreren Anlagen ist der Rohrquerschnitt entsprechend zu erweitern.

Wichtig: Bei Wasserdruck über 5 bar (5 MPa) ist dieser durch ein Druckminderventil zu regulieren. Da für Warmwasserbereiter (Boiler) ein Druckminderventil verwendet wird, kann dieses gleich bei der allgemeinen Wasserzufuhr angebracht werden.

Hinweis für den Saloninhaber:

Die Anschlüsse Punkt 1 - 6 und 11 - 13 sind vom Installateur herzustellen. Für hier auftretende Störungen ist der Installateur zuständig. Der Hersteller der Anlage übernimmt für diese Arbeiten keine Garantieleistung!

7. Waschanlage zur Montage vorbereiten:
 - Revisionstür (5) abnehmen: oben in Öffnung greifen und nach hinten wegziehen, dann unten herausheben.
 - Netzkabel in Steckdose einstecken.
 - Beinauflage ausfahren bis Endposition.
 - Verkleidung an Unterseite Sessel (7) abnehmen (Klettverschluss)
 - Verkleidungsteile von Vorderbau (3+4) demontieren: Je 2 Innensechskantschrauben innerhalb der Säulenverkleidung (1) lösen, Verkleidungsteile nach vorne schieben und dann durch seitliches Kippen von den Rohren der Beinauflage abziehen gem. **Abb. 3**
8. Nur bei Reiheninstallation:
Verkleidungsteile (1+2) für Anschluss des Installations schachts vorbereiten:
 - Ausschnitt Ø 120 mm vornehmen gemäß **Abb. 2**
 - Montageseite gem. Einrichtungsplan beachten!!
9. Unterkonstruktion (6) nach Installationsschablone ausrichten und am Fußboden befestigen. Dabei zwischen Gestell und Fußboden 6 Gummi-Unterlegescheiben (6.1) einsetzen. 6 Stück Steinschrauben M 10 x 125 (30 mm über Fertigboden vorstehend) oder Metalleddübel mit metrischem Gewinde für Sechskantschrauben M 10 x 60
10. Nur bei Reiheninstallation:
 - An der Säulenverkleidung je 2 Befestigungswinkel für Installationsschacht montieren (**Abb. 2**).
 - Achtung:**
 - Winkel innerhalb des Installationsschachts montieren!
 - Schachtenden müssen mit Kantenschutz geschützt sein!
 - Schachtunterteil montieren. Schachtoberteil auflegen.

Montageanleitung für Elektro-Fachkraft

14. Elektrischer Anschluss:

Achtung:

- Bei Festanschluss Anschlusskabel kürzen und mit möglichst wenig Überlänge an Bodenauslass anschließen.
- Die Waschanlage mit Netzkabel darf nicht über ein Verlängerungskabel an das Stromnetz angeschlossen werden.
- Das Netzkabel so verlegen, dass der Netzstecker leicht zugänglich ist und aus der Wandsteckdose gezogen werden kann.
- Bei einer Reiheninstallation von mehreren Waschanlagen darf das Netzkabel einer Anlage nicht durch eine weitere Anlage weitergeführt werden.
- Die Schutzbestimmungen des Friseurhandwerks müssen beachtet werden. Aufstellung und Betrieb muss nach DIN VDE 0100 erfolgen.
- **Bei Montagearbeiten stets das komplette System stromlos schalten und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern !**
- Innerhalb der Waschanlage sind nur die im Lieferumfang enthaltenen bzw. in der Montageanleitung angegebenen Steckverbindungen zulässig !
- Kabel müssen so verlegt werden, dass sie nicht im Bereich von beweglichen Teilen liegen ! Beschädigungen bzw. Quetschungen sind dabei zu verhindern !
- Das Netzkabel muss so aus dem Gerät geführt werden, dass es nicht zwischen Geräterahmen und dem Fußboden eingequetscht wird.
- Das Netzkabel muss komplett nach außen geführt und mit Zugentlastung versehen werden.
- Aus Gründen der mechanischen Sicherheit sowie der elektromagnetischen Verträglichkeit dürfen in der Anlage keine Kabelüberlängen verstaut werden.

Varianten bei Einzelanlage:

- 14.1 Variante Festanschluss: (Abb. 6)
Achtung: dieser Anschluss darf nur von einer Elektrofachkraft hergestellt werden!
 - Netzstecker des Netzkabels durch beigelegten Systemstecker ersetzen **(Abb. 4)**
 - Netzkabel aus dem Fußboden an beigelegte Systembuchse anschließen **(Abb. 4)**
 - Systemstecker in Systembuchse einstecken und Sicherungsbügel schließen **(Abb. 5)**.
- 14.2 Variante Netzkabel: (Abb. 7)
 Netzstecker nach außen legen.

Varianten bei Reiheninstallation:

- 14.3 Reiheninstallation mit Festanschluss (Abb. 8)
 > Anschluss siehe 14.1
- 14.4 Reiheninstallation mit Netzkabel (Abb. 9)
 > Anschluss siehe 14.2

Montageanleitung für Einrichtungsmonteur

15. Zusammenbau:

- 15.1 2 Druckschläuche (warm + kalt) und Abflussschlauch mittels Kabelbinder lose zusammenhalten.
- 15.2 Verkleidung von Vorderbau (3 + 4) montieren: Verkleidungsteile in umgekehrter Reihenfolge wie bei Abb. 3 auf Säulenverkleidung (1) aufchieben, vorne Magnetverbindung schließen. Verkleidungsteile (3 + 4) mit Innensechskantschrauben innen an vorderer Säulenverkleidung (1) befestigen. Verkleidungsteile auf passgenauen Sitz prüfen, ggf. Verschraubung nochmals lösen und Verkleidungsteile ausrichten. Dann Verschraubung festziehen.
- 15.3 Verkleidung an Unterseite Sessel (7) montieren: zuerst hinten, dann vorne passgenau festdrücken.
- 15.4 Hinten Revisionsklappe (5) einstecken und schließen.
- 15.5 Fernbedienung am Zierknopf an der Seite der Rückenlehne befestigen (haftet magnetisch).

16. Servicearbeiten:

Für Servicearbeiten kann das Rückenpolster sowie die Rückenverkleidung entfernt werden:
 - Rückenpolster (8) nach oben abziehen
 - Rückenverkleidung (9) nach hinten abziehen (Klettverschluss)

Mounting instructions for installers and appliance fitters

Important: Read these instructions thoroughly before installing the appliance. Determine the precise position in the salon with the salon owner and the installation specialist.

- The wash unit is intended for operation in clean and dry rooms at normal room temperature.
 - In the water supply system only original components supplied by the manufacturer must be used.
 - The wash unit must only be connected to a water supply where the supply pressure does not exceed 20 bar (20 MP a).
 - The new set of hoses supplied with the unit must be used. Old hoses must not be used.
1. The water supply pipes to the wash unit must be equipped with an "Aqua-Stop" system.
 2. Place the **mounting template** at the determined position and use it to drill the required holes. Observe the notes on the mounting template!
 3. Make the holes for cold water (**K**), hot water (**W**) and waste water (**A**).
 4. Route ½" pipes for the hot and cold water supply and 40 mm dia. drain pipe with connecting sleeve for the siphon through the floor.
 5. Ensure that the stop valves and siphon are at the correct position and correctly spaced (see the mounting template).
 6. Height of the connecting pipes and drain pipe:
½" pipe: 50 mm above finished floor 40 mm dia. drain pipe: 50 mm above finished floor
11. Make sure that pipes/pressure hoses and drain hose are parallel. Connect the unit. **Prevent the stop valves from turning while they are being screwed on.** Connect the waste water hose to the siphon using a seal and union nut. Insert the waste water hose at least 3 to 4 cm into the siphon. Connect the drain bushing to the waste water hose using a hose clamp.
 12. Close the mixing tap. Open the stop valve and check for leaks with the mixing tap closed. Check the mixed water. The hot water and cold water supply must correspond to the coloured symbols on the mixing tap.
 13. Check the pressure of the unit with 8 bar water pressure. Then set the pressure to 3 to 5 bar. On completion of the installation work, always rinse out the water pipes. A central regulating tap is required if more than one unit is installed. This tap must be easily accessible from the salon.

Mounting instructions for installers, appliance fitters and electricians

These mounting instructions apply to the connection of one unit. If more than one unit is to be installed, the pipe cross section must be increased accordingly.

Important: If the water pressure is above 5 bar, it must be regulated by a pressure reduction valve. Since a pressure reduction valve is used for boilers, such a valve can be fitted along the common water supply line.

Note for salon owners:

The connections described under points 1 to 6 and 11 to 13 must be performed by the installer. The installer is responsible for any problems that may occur. The manufacturer of the unit shall not accept warranty claims for this work.

7. Prepare the shampoo unit for installation:
 - Remove inspection door (5): Grasp the opening and pull back, then lift out downwards.
 - Plug in power cable.
 - Extend leg rest to final position.
 - Remove cover at the bottom of the chair (7) (Velcro fastening)
 - Detach side panels from front section (3+4): Release each of the 2 hexagonal socket head screws inside the pillar covering (1), push the covers forward, then tilting sideways pull off from the leg rest pipes as shown in **Fig. 3**
8. Only for in-line installation:
Prepare the cover sections (1+2) for connection of the installation shaft (**Fig. 2**):
 - Cut out a 120 mm dia. section as shown in the illustr.
 - Make sure that the mounting side corresponds to that shown in the installation diagram!
9. Align the substructure (6) according to the installation template and secure to the floor. Use 6 rubber washers (6.1) between framework and floor. 6 anchor bolts M 10 x 125 (extending 30 mm above the finished floor) or metal plugs with metric thread for hexagonal screws M 10 x 60.
10. Only for in-line installation:
 - Attach 2 angled mounting brackets for the installation duct at each column housing (Fig. 2)
 - Caution:**
 - Attach brackets inside the installation duct!
 - Duct ends must be protected with edge covers!
 - Mount lower part of duct. Place upper part of duct on top.

Mounting instructions for electricians

14. Electrical connection:

Caution:

- Unit with direct connection: shorten the connection cable and connect it to the floor outlet with less cable excess.
- The wash unit with power supply cable must not be connected to the power supply using an extension cable.
- Arrange the power supply cable so that the plug is easily accessible and can be isolated from the wall socket.
- In case several wash units are to be installed in-line, the power supply cable must not be connected via further units.
- The safety regulations of the hairdressing trade must be observed. Installation and operation must be in accordance with the norm DIN VDE 0100.
- **During assembly work the complete system must be isolated from the power supply and secured against unintended switch-on!**
- In the wash unit, use only the plug-in connectors supplied with the appliance and specified in the mounting instructions!
- Cables must be so arranged that they are not in the vicinity of moving parts! Damage or crushing must thus be prevented!
- The power supply cable from the unit must be arranged so that it is not jammed between the unit frame and the floor.
- The mains cable must be led outward completely and provided with strain relief
- For reasons of mechanical security as well as the electromagnetic compatibility no cable excess may be stowed away in the shampoo unit.

Variants for single units:

14.1 Direct wiring variant: (Fig. 6)

Caution: This type of connection must only be made by a qualified electrician!

- Replace plug of power supply cable with the system plug supplied (Fig. 4)
- Connect power supply cable from the floor to the system socket supplied (Fig. 4)
- Plug system plug into the system socket and close safety catch (Fig. 5).

14.2 Mains cable variant: (Fig. 7)

Route the mains plug to the outside.

In-line installation variants:

14.3 In-line installation with direct wiring (Fig. 8)

> Connection s. 16.1

14.4 In-line installation with plug/socket (Fig. 9)

> Connection s. 16.2

Mounting instructions for appliance fitters

15. Assembly:

- 15.1 Using a cable tie, hold the 2 pressure hoses (hot + cold) loosely together.
- 15.2 Attach front housing (3 + 4):
Push housing components in the reverse order as in fig. 3 onto the column housing (1) and close the magnet connector.
Attach housing components (3 + 4) via the hexagonal socket screw inside to the column housing. Check that housing components fit correctly. Otherwise unscrew the fasteners and re-align the components, then re-tighten screws.
- 15.3 Replace bottom cover of chair (7): press it tightly in place, first at the rear then at the front.
(velcro fastener)
- 15.4 Replace and close inspection door (5).
- 15.5 Place the remote control on the decorative button at the side of the backrest (holds magnetically).

16. Servicing

The backrest upholstery as well as the backrest cover can be removed for servicing:

- Pull backrest upholstery (8) upwards
- Pull backrest cover rearwards (9)
(Velcro fastening)

Montagehandleiding voor de installateur en inrichtingsmonteur

Belangrijk: Eerst goed doorlezen en dan pas met de montage beginnen. Exacte positie in de salon met de saloneigenaar en de inrichtingsspecialist vastleggen.

- De wasinstallatie dient t.b.v. het gebruik in schone en droge ruimten met een normale kamertemperatuur te worden geïnstalleerd.
 - Bij de aansluiting op de waterleiding mogen uitsluitend originele onderdelen van de fabrikant worden gebruikt.
 - De wasinstallatie mag uitsluitend worden aangesloten op een watertoevoerinstallatie die een inlaatwaterdruk van 20 bar (20MPa) niet te boven gaat.
 - De nieuwe slangenset die bij de apparatuur wordt geleverd, moet worden gebruikt, oude slangensets mogen niet opnieuw worden gebruikt.
1. Voorzie de watertoevoerleidingen naar de wasinstallatie van een „waterstop“.
 2. **Montagesjabloon** op vastgelegde positie leggen en voor het opboren gebruiken. Lees de aanwijzingen op de montagesjabloon!
 3. **Gaten** voor **K** koud, **W** warm en **A** afvoerwater aanbrengen.
 4. **Buizen ½ inch** voor warm en koud water alsmede afvoerbuis Ø 40 mm met aansluitmof voor stankafvoer (sifon) door de vloer leiden.
 5. **Positie** en afstand van de afsluitkleppen en van de stankafsluiter (sifon) exact aanhouden (zie montagesjabloon).
 6. **Hoogte** van de aansluitbuizen en de afvoer:
Buizen ½ inch: 50 mm boven de vloer
Afvoerbuis Ø 40 mm: 50 mm boven de vloer
11. Zorg dat de buizen/drukslangen en afvoerslang parallel aangelegd worden. Installatie aansluiten.
Afsluitkleppen bij het vastschroeven tegen verdraaien beveiligen. Verbinding van afvoerslang en stankafsluiter (sifon) d.m.v. afdichting en wartel. Afvoerslang minstens 3-4 cm in stankafsluiter (sifon) steken. Afvoertule d.m.v. slangklem met afvoerslang verbinden.
 12. Mengkraan sluiten. Afsluitklep openen en bij gesloten mengkraan op dichtheid controleren. Mengwater controleren. Warm- en koudwatertoevoer moeten met de gekleurde symbolen van de mengkraan overeenstemmen.
 13. Druk van de installatie testen met 8 bar waterdruk. Dan op 3-5 bar instellen. Na afloop van de installatiewerkzaamheden absoluut waterleiding doorspoelen. Bij meerdere installaties is een centrale afsluitkraan nodig. Deze moet vanuit de salon gemakkelijk bereikbaar zijn.

Montagehandleiding voor de installateur en inrichtingsmonteur

De montagehandleiding geldt voor de aansluiting van één installatie. Bij meerdere installaties moet de buisdiameter overeenkomstig verbreed worden.

Belangrijk: Bij een waterdruk van meer dan 5 bar moet deze door een reduceerklep geregeld worden. Omdat voor warmwaterbereiders (boiler) een reduceerklep gebruikt wordt, kan dit gelijktijdig bij de algemene watertoevoer aangebracht worden.

Tip voor de saloneigenaar:

De aansluitingen punt I - 6 en II - 13 moeten door de installateur aangebracht worden. Voor hierbij optredende storingen is de installateur verantwoordelijk. De fabrikant van de installatie neemt geen verantwoording voor deze werkzaamheden!

7. Wasinrichting voor montage voorbereiden:
 - Revisiedeur (5) afnemen: boven in opening grijpen en naar achteren wegtrekken, vervolgens onder eruit tillen.
 - Netsnoer in stopcontact steken.
 - Voetensteun uitschuiven tot eindpunt.
 - Omkasting van onderkant stoel (7) afnemen (klittenbandsluiting)
 - Bekleding van voorkant (3+4) demonteren:
Aan beide kanten 2 inbusbouten in de kolombekleding (1) losdraaien, delen van de bekleding naar voren schuiven en vervolgens door zijdelings kantelen van de buizen van de voetensteun aftrekken volgens **afbeelding 3**
8. Alleen bij installatie in rij:
Bekledingsdelen (1+2) voor aansluiting van de installatieschacht voorbereiden (**afb. 2**):
 - Uitsparing Ø 120 mm aanbrengen volgens afbeelding
 - Houd montagepagina in inrichtingsschema aan!!
9. Onderconstructie (6) volgens installatiesjabloon aanbrengen en op de vloer bevestigen. Hierbij tussen onderstel en vloer 6 rubberen onderlegschijven (6.1) zetten.
6 stuks boutankers M 10 x 125 (30 mm boven de werkvloer uit stekend) of metalen pluggen met metrische draad voor zeskantbouten M 10 x 60.
10. Alleen bij serie-installatie:
 - Monteer aan weerszijden van de ommanteling van de kolom 2 bevestigingshoekjes voor de installatieschacht (**afb. 2**)
 - Attentie:**
 - hoekjes binnen de installatieschacht monteren!
 - schachtopening moet beschermd zijn tegen scherpe randen!
 - Monteer het onderstuk van de schacht. Breng het bovenstuk van de schacht erop aan.

Montagehandleiding voor de elektriciens

14. Elektrische aansluiting:

Opgelet:

- Bij vaste aansluiting de aansluitkabel inkorten en met zo min mogelijk lengte aansluiten op de bodemopening.
- De wasinstallatie met netsnoer mag niet via een verlengsnoer op het lichtnet worden aangesloten.
- Het netsnoer moet zo worden gelegd dat de stekker gemakkelijk toegankelijk is en uit het stopcontact kan worden getrokken.
- Bij een serie-installatie van meerdere wasinstallaties mag het netsnoer van een installatie niet op een installatie ernaast worden aangesloten.
- De veiligheidsrichtlijnen van het kappersgilde moeten in acht worden genomen. Installatie en gebruik dienen te geschieden conform DIN VDE 0100.
- **Bij montagewerkzaamheden steeds het complete systeem stroomloos schakelen en beveiligen tegen opnieuw inschakelen!**
- Binnen de wasinstallatie zijn alleen de meegeleverde resp. in de montagehandleiding aangegeven steekverbindingen toegestaan!!
- Snoeren moeten zodanig worden gelegd dat ze niet in de buurt van bewegende delen liggen! Het beschadigd of bekneld raken moet daarbij worden voorkomen!
- Het netsnoer moet op zodanige wijze uit de stoel worden geleid, dat het niet tussen het frame en de vloer bekneld kan raken.
- Het netsnoer moet compleet naar buiten geleid worden en voorzien worden van trekontlasting.
- Om reden van mechanische zekerheid en elektromagnetische compatibiliteit mogen geen extra kabellengten in de installatie opgeborgen worden.

Varianten bij installatie van individuele stoelen:

14.1 Variant vaste aansluiting: (afb. 6)

Attentie: deze aansluiting mag uitsluitend door een geschoold elektricien worden gemaakt!

- Stekker van het netsnoer door bijgevoegde systeemstekker vervangen **(afb. 4)**
- Netsnoer uit de vloer op bijgevoegde systeemconnector aansluiten **(afb. 4)**
- Systeemstekker in systeemconnector steken en veiligheidsbeugel sluiten **(afb. 5)**.

14.2 Variant netsnoer: (afb. 7)

Netsnoer naar buiten leggen.

Varianten bij installatie in rij:

14.3 Serie-installatie met vaste aansluiting (afb. 8)

> aansluiting zie 14.1

14.4 Serie-installatie met netsnoer (afb. 9)

> aansluiting zie 14.2

Montagehandleiding voor de inrichtingsmonteur

15. Montage:

- 15.1 De 2 drukslangen (warm + koud) en de afvoerslang met trekstrips losjes bij elkaar binden.
- 15.2 Montage van de ommanteling van de voorkant (3 + 4):
Schuif de ommantelingsdelen in omgekeerde volgorde van afb. 3 op de ommanteling van de kolom (1), sluit aan de voorkant de magneetverbinding.
Bevestig de ommantelingsdelen (3 + 4) met inbusboutjes van binnen aan de ommanteling van de kolom (1) aan de voorkant. Controleer of de onderdelen goed passen, draai eventueel de boutjes nog een keer los om de onderdelen goed passend te monteren. Vervolgens de boutjes vastdraaien.
- 15.3 Omkasting op onderkant stoel (7) monteren: eerst achter, vervolgens voor precies passend vastdrukken.
- 15.4 Achter revisieklep (5) insteken en sluiten.
- 15.5 Afstandsbediening op de sierknop aan de zijkant van de rugleuning vastzetten (klikt magnetisch vast).

16. Servicewerkzaamheden:

Voor servicewerkzaamheden kan het rugkussen evenals de rugbekleding worden verwijderd:

- Rugkussen (8) naar boven eraf trekken
- Rugbekleding (9) naar achteren aftrekken (klittenband-sluiting)

Notice de montage pour l'installateur et le monteur de mobilier

Important : lire attentivement la notice complète avant de commencer le montage. Choisir avec le propriétaire du salon et le spécialiste de l'installation l'emplacement exact.

- Le bac à shampooing doit être utilisé dans des locaux propres et secs où règne une température ambiante normale.
- N'utiliser que des pièces d'origine du fabricant dans le circuit d'alimentation en eau.
- Ne raccorder le bac à shampooing qu'à un réseau de distribution d'eau dont la pression n'excède pas 20 bar (20 MPa).
- Il faut utiliser le jeu de flexibles neuf qui est livré avec le bac à shampooing ; d'anciens jeux de flexibles ne doivent pas être réutilisés.

1. Munir les conduites d'alimentation en eau du bac à shampooing d'un « dispositif Aqua-Stop ».
2. **Placer le gabarit de montage** sur la position choisie et l'utiliser pour les perçages. Tenir compte des instructions sur le gabarit de montage!
3. **Réaliser les perçages** pour **K** eau froide, **W** eau chaude et **A** évacuation d'eau.
4. **Guider les tuyaux de ½ pouce** pour l'eau chaude et l'eau froide ainsi que l'évacuation de 40 mm de Ø avec manchon de raccordement pour siphon dans le sol.
5. **La position** et la distance entre les robinets d'arrêt et le siphon doivent être respectées (voir gabarit de montage).
6. **Indication de la hauteur** des tuyaux de raccordement et d'évacuation : tuyaux de ½ pouce : 50 mm au-dessus du sol fini, évacuation de 40 mm de Ø : 50 mm au-dessus du sol fini

11. Veiller à ce que les tuyaux/flexibles sous pression et l'évacuation soient parallèles. Raccorder l'installation. **Bloquer les robinets d'arrêt lorsque vous les vissez pour les empêcher de tourner.**
Raccordement du flexible d'évacuation d'eau et du siphon au moyen d'un joint et d'un écrou-raccord. Introduire le flexible d'évacuation d'eau 3 à 4 cm au moins dans le siphon. Relier l'embout d'évacuation au flexible d'évacuation d'eau au moyen d'un collier de serrage.
12. Fermer le mitigeur, ouvrir le robinet d'arrêt et vérifier l'étanchéité avec le mitigeur fermé. Vérifier le mélange d'eau. L'alimentation en eau froide et en eau chaude doit correspondre aux symboles de couleur sur le mitigeur.
13. Tester la pression de l'installation avec une pression d'eau de 8 bars. Puis régler sur 3 à 5 bars. Il faut absolument rincer la conduite d'eau dès que les travaux d'installation sont terminés. En présence de plusieurs installations, un robinet d'arrêt central est nécessaire. Celui-ci doit être facilement accessible à partir du salon.

Notice de montage pour l'installateur et le monteur de mobilier

La notice de montage concerne le raccordement d'une installation. En présence de plusieurs installations, la section du tuyau doit être augmentée en conséquence.

Important : lorsque la pression de l'eau est supérieure à 5 bars, elle doit être réglée par un régulateur-détendeur. Etant donné qu'un régulateur-détendeur doit être utilisé pour le ballon d'eau chaude (chauffe-eau), ce détendeur peut être installé directement sur l'alimentation générale en eau.

Remarque pour le propriétaire du salon :

Les raccordements, points 1 à 6 et 11 à 13, doivent être réalisés par l'installateur. L'installateur est responsable des dérangements survenant à ce niveau. Le fabricant de l'installation décline toute responsabilité pour ces travaux !

7. Préparation de l'installation de lavage au montage :
 - Retirer la porte de révision (5) : mettre la main dans l'ouverture et tirer vers l'arrière, puis extraire en soulevant en bas.
 - Brancher le câble de secteur dans la prise électrique.
 - Sortir le support des jambes jusqu'à leur position finale.
 - Retirer l'habillage sur la face inférieure du siège (7) (fermeture zippée)
 - Démontez les pièces d'habillage de la construction avant (3+4) :
Défaire chacune des 2 vis à six pans creux à l'intérieur de l'habillage des colonnes (1), pousser les pièces d'habillage vers l'avant et retirer ensuite, par basculement latéral, des tubes du support des jambes selon l'ill. 3
8. Pour installation en série uniquement :
Préparer l'habillage (1+2) pour le raccordement de la gaine d'installation (**Fig. 2**) :
 - Réaliser une découpe de 120 mm de Ø suivant la représentation
 - Tenir compte du côté de montage suivant le plan d'installation !
9. Aligner la structure inférieure (6) suivant le gabarit d'installation et fixer cette structure au sol. Insérer à cette occasion 6 rondelles de calage en caoutchouc (6.1) entre le châssis et le sol. 6 boulons d'ancrage M 10 x 125 (sortant de 30 mm du sol) ou chevilles métalliques à filetage métrique pour vis à tête hexagonale M 10 x 60.
10. Uniquement en cas d'installation en rangée :
 - De chaque côté de l'habillage du socle, monter 2 équerres de fixation pour la gaine (fig. 2)
 - Important :**
 - Disposer les cornières à l'intérieur de la gaine !
 - Les extrémités de la gaine doivent être munies de protège-arêtes !
 - Monter la partie inférieure de la gaine. Poser la partie supérieure dessus.

Notice de montage pour l'électricien

14. Branchement électrique :

Attention :

- En ligne direct, on doit couper le câble et fixer - sans grande longueur - au sol.
- Le bac à shampoing muni d'un cordon secteur ne doit pas être raccordé au réseau par l'intermédiaire d'un prolongateur.
- Poser le cordon secteur de telle sorte que la fiche soit d'accès facile et puisse être retirée de la prise de courant murale.
- En cas d'installation en rangée de plusieurs bacs à shampoing, le cordon secteur d'un bac ne doit pas être posé à travers un autre bac.
- Les règlements de sécurité en vigueur dans le secteur de la coiffure doivent être respectés. Le bac à shampoing doit être installé et utilisé conformément à DIN VDE 0100.
- **Avant de commencer des travaux de montage, toujours mettre le système complet hors tension et empêcher toute remise sous tension involontaire !**
- Dans l'installation de lavage, ne sont autorisés que les connecteurs fournis ou mentionnés dans la notice de montage !
- Les câbles doivent posés de telle sorte qu'ils soient hors de portée de pièces mobiles ! Éviter tout endommagement ou écrasement lors de la pose !
- Le cordon secteur doit être sorti du bac à shampoing de telle sorte qu'il ne soit pas coincé entre le socle du bac à shampoing et le sol.
- Mettez le câble à l'extérieur et fixer avec un collier.
- En raison de la sécurité ainsi que l'électromagnétisme, ne peut mettre des câbles excédentaires dans le lave têtes.

Variantes dans le cas d'un bac à shampoing unique :

- 14.1 Variante Câble posé à demeure : (fig. 6)
Important : Ce raccordement ne doit être effectué que par un électricien !
- Remplacer la fiche du câble de secteur par la fiche de système jointe (ill. 4)
 - Raccorder le câble de secteur provenant du sol à la prise de système jointe (ill. 4)
 - Insérer la fiche de système dans la prise de système et fermer l'étrier de sécurité (ill. 5).
- 14.2 Variante câble d'alimentation : (Fig. 7)
 Poser la fiche d'alimentation à l'extérieur.

Notice de montage pour le monteur de mobilier

Variantes pour l'installation en série :

- 14.3 Installation en rangée avec câble posé à demeure (fig. 8)
 > Raccordement : voir 14.1
- 14.4 Installation en rangée avec cordon secteur (fig. 9)
 > Raccordement : voir 14.2
15. Assemblage :
- 15.1 Regrouper de façon lâche les 2 flexibles d'alimentation (eau chaude + eau froide) et le flexible d'évacuation des eaux usées à l'aide d'un collier à câble.
- 15.2 Monter l'habillage de la partie avant du socle (3 + 4) :
 Mettre en place l'habillage de la partie avant sur l'habillage du socle (1) dans l'ordre inverse à celui indiqué sur la fig. 3 puis rétablir la liaison par aimant à la partie avant. Fixer l'habillage (3 + 4) à la partie avant de l'habillage du socle (1) en vissant les vis à six pans creux de l'intérieur. Vérifier l'ajustement de l'habillage. Le cas échéant, dévisser à nouveau les vis, ajuster l'habillage puis resserrer les vis.
- 15.3 Monter l'habillage sur la face inférieure du siège (7) :
 presser vers l'arrière, puis vers l'avant de manière à obtenir un parfait ajustement.
- 15.4 Insérer le clapet de révision (5) à l'arrière et le fermer.
- 15.5 Fixer la télécommande sur le bouton décoratif sur le côté du dossier (adhérence par aimantation).
16. Travaux de service :
 On peut enlever le rembourrage du dos et l'habillage du dos pour des travaux de service :
 - Extraire par le haut le rembourrage du dossier (8)
 - Extraire par l'arrière l'habillage du dossier (9)
 (fermeture zippée)

Istruzioni di montaggio per l'installatore e l'arredatore-montatori

Importante: Leggere prima le istruzioni per il montaggio prima di iniziare i lavori. L'esatta posizione nel salone deve essere stabilita con il titolare e lo specialista di arredamenti.

- L'impianto di lavatesta è destinato all'utilizzo in ambienti puliti e asciutti a normale temperatura ambiente.
 - Nell'area di acqua dolce è consentito solo l'utilizzo di ricambi originali del costruttore.
 - L'impianto di lavatesta potrà essere collegato solo a impianti di alimentazione idrica la cui pressione d'arrivo non supera 20 bar (20 MPa).
 - Dovrà essere utilizzato il set di tubi flessibili fornito con l'apparecchio, non è consentito utilizzare i vecchi set di tubi flessibili.
1. Consigliamo di dotare le condotte di alimentazione idrica del dispositivo di Acqua-stop.
 2. Appoggiare la **dima di montaggio** sulla posizione prevista ed utilizzarla per la perforazione. Osservare le informazioni riportate sulla dima di montaggio !
 3. Eseguire i **fori** per l'acqua fredda **K**, calda **W** e per lo scarico **A**.
 4. Posare i **tubi da ½ pollici** per l'acqua calda e fredda nonché il tubo di scarico Ø 40 mm con un manicotti di collegamento per l'otturatore antiiodori (sifone) attraverso il pavimento.
 5. Osservare la **posizione** e la distanza delle valvole d'arresto e dell'otturatore antiiodori (sifone) con esattezza (si veda la dima di montaggio).
 6. **Indicazione d'altezza** dei tubi di collegamento e dello scarico: tubi da ½ pollici: 50 mm sopra il pavimento pronto tubo di scarico Ø 40 mm: 50 mm sopra il pavimento pronto
11. Osservare la posizione parallela dei tubi/flessibili di mandata e del tubo di scarico. Collegare l'impianto. **Bloccare le valvole d'arresto contro lo spostamento al momento del serraggio.** Stabilire il collegamento del flessibile di scarico dell'acqua e dell'otturatore antiiodori (sifone) per mezzo della guarnizione e del dado di raccordo. Il tubo di scarico deve essere inserito di almeno 3-4 cm nell'otturatore antiiodori (sifone). Collegare la boccola di scarico per mezzo della fascetta serratubo con il tubo flessibile di scarico dell'acqua.
 12. Chiudere il rubinetto miscelatore. Aprire la valvola d'arresto e con il rubinetto miscelatore chiuso controllare la tenuta ermetica. Controllare l'acqua miscelata. L'alimentazione dell'acqua calda e fredda devono corrispondere con i simboli colorati del rubinetto miscelatore.
 13. Controllare la mandata dell'impianto con una pressione d'acqua di 8 bar. Dopodiché regolare la pressione a 3-5 bar Al termine dei lavori l'installazione è assolutamente necessario risciacquare le tubazioni dell'acqua. Nell'esercizio di parecchi impianti occorre installare un rubinetto centrale dell'acqua. Quest'ultimo deve essere ben accessibile dal salone.

Istruzioni di montaggio per l'installatore e l'arredatore-montatori

Le istruzioni per il montaggio valgono per il collegamento di un impianto. Nell'esercizio di parecchi impianti occorre una sezione più grande dei tubi.

Importante: in una pressione d'acqua di oltre 5 bar è necessario impiegare anche un riduttore di pressione per la regolazione. Poiché per gli scaldabagno (boiler) viene impiegato quasi sempre un riduttore di pressione, lo si può applicare direttamente alla condotta generale dell'alimentazione dell'acqua.

Informazioni per il titolare del salone:

I collegamenti punto I - 6 e II - 13 devono essere stabiliti dall'installatore. Per le disfunzioni subentrate in seguito ad una mancata osservanza è responsabile l'installatore. Il costruttore dell'impianto non potrà assumersi alcuna responsabilità per questi lavori !

7. Preparare l'impianto idraulico del lavatesta per il montaggio:
 - Rimuovete lo sportello di ispezione(5): afferrare l'apertura in alto e tirarla all'indietro, quindi estrarre lo sportello di ispezione
 - Inserire il cavo di rete nella presa.
 - Portate il poggia-gambe nella posizione finale.
 - Rimuovete il rivestimento da sotto la poltrona (7) (chiusura a velcro)
 - Smontate le parti del rivestimento dalla parte anteriore (3+4):
Svitare le 2 viti ad esagono cavo all'interno del rivestimento del telaio (1), spingete in avanti le parti di rivestimento e ribaltandole a lato, rimuovetele dalle tubi del poggia-gambe come **da fig. 3**
8. Solo nell'installazione in serie:
Preparare gli elementi di rivestimento (1+2) per il collegamento del vano di installazione (**fig. 2**):
 - Eseguire un foro da Ø 120 mm come mostrato nell'illustrazione
 - Osservare il lato di montaggio in base allo schema d'arredamento !!
9. Sistemare la sottostruttura (6) secondo il modello d'installazione e fissarla quindi al pavimento. Inserite 6 rondelle in gomma tra il telaio ed il pavimento (6.1).
6 prigionieri M 10 x 125 (sporgenti di 30 mm dal pavimento finito) oppure tasselli di metallo con filettatura metrica per viti a testa esagonale M 10 x 60.
10. Solo per istallazione in serie:
 - Montare sul rivestimento della colonna due staffe angolari cadauna per il vano d'istallazione (**Fig. 2**)
 - Attenzione:**
 - Le staffe angolari devono essere montate all'interno del vano d'installazione!
 - Le parti terminali del vano devono essere protette con paraspigoli!
 Montare la base del vano. Appoggiare la parte superiore del vano.

Istruzioni per l'elettricista

14. Collegamento elettrico:**Attenzione:**

- Per il collegamento ficco accorciare il cavo di collegamento con possibilmente poca lunghezza in più e collegare con il cavo di elettricità quale esce dal pavimento.
- L'impianto di lavatesta dotato di cavo di alimentazione non dovrà essere collegato alla rete elettrica mediante prolunga elettrica.
- Il cavo di alimentazione deve essere posato in modo che la spina sia facilmente raggiungibile ed estraibile dalla presa a muro.
- In caso di installazione in serie di più impianti lavatesta il cavo di alimentazione non dovrà attraversare un altro impianto.
- Dovranno essere rispettate le disposizioni di protezione professionali per parrucchieri. L'installazione e l'uso dell'impianto dovranno essere eseguiti secondo DIN VDE 0100.
- **Durante le operazioni di montaggio dovrà sempre essere interrotta l'alimentazione elettrica a tutto il sistema e lo stesso messo in sicurezza contro l'accensione accidentale!**
- All'interno dell'impianto di lavaggio si possono soltanto utilizzare i connettori ad innesto compresi in dotazione ovvero descritti nelle istruzioni per il montaggio !!
- I cavi dovranno essere posati in modo da non trovarsi nell'area di parti mobili! Nella posa dei cavi dovranno essere evitati danneggiamenti e schiacciamenti!
- L'uscita del cavo di alimentazione dall'apparecchio deve essere sistemata in modo che non venga schiacciato fra il telaio dell'apparecchio e il pavimento.
- Il cavo di alimentazione, deve essere completamente al di fuori di soccorso e fornito con lo scarico della trazione.
- Per motivi di sicurezza meccanica e la compatibilità elettromagnetica le lunghezze in più dei cavi non possono essere conservate nel sistema.

Varianti per l'impianto singolo:14.1 Variante con collegamento fisso: (Fig. 6)

Attenzione: questo tipo di collegamento potrà essere eseguito solo da un elettricista professionale!

- Sostituire la spina di rete servendosi del connettore di sistema in dotazione (Fig. 4)
- Collegare il cavo di rete dal pavimento alla boccola di sistema in dotazione (Fig. 4)
- Inserire il connettore di sistema nella boccola di sistema e chiudere la staffa di sicurezza (Fig. 5).

14.2 Variante cavo d'alimentazione: (Fig. 7)

Posare verso l'esterno la spina di rete.

Istruzioni di montaggio per e l'arredatore-montatori

Varianti nell'installazione in serie:14.3 Installazione in serie con collegamento fisso (Fig. 8)
> collegamento vedi 14.114.4 Installazione in serie con cavo di alimentazione (Fig. 9)
> collegamento vedi 14.215. Assiemaggio:

15.1 Tenere uniti con fascetta in modo lento 2 tubi flessibili a pressione (caldo + freddo) e il tubo flessibile di scarico.

15.2 Montaggio degli elementi di rivestimento dalla parte anteriore (3 + 4): Inserire gli elementi di rivestimento sul rivestimento della colonna (1) seguendo la sequenza opposta a quella della fig. 3, chiudere il collegamento frontale a magnete. Fissare gli elementi di rivestimento (3 + 4) con viti a esagono cavo nella parte interna del rivestimento della colonna (1). Verificare l'accoppiamento preciso degli elementi di rivestimento, eventualmente allentare nuovamente le viti e allineare gli elementi di rivestimento. A questo punto serrare le viti.

15.3 Montate il rivestimento nella parte inferiore della poltrona (7): prima sul retro, quindi nella parte anteriore, esercitando una forte pressione affinché si adatti esattamente.

15.4 Inserite sul retro e poi chiudere lo sportello di ispezione (5).

15.5 Assicurate il telecomando al pulsante situato a lato dello schienale (si attacca magneticamente).

16. Manutenzione:

Per effettuare la manutenzione, è possibile rimuovere l'imbottitura dello schienale ed il rivestimento:

- L'imbottitura dello schienale può essere sollevata verso l'alto (8)
- Il rivestimento (9) può essere tirato all'indietro (chiusura a velcro)

Instrucciones de montaje para el instalador y el montador

Importante : Lea detenidamente antes de emprender el montaje. Fije la posición exacta en el salón con el propietario y con el interiorista.

- La unidad de lavado se ha concebido para su funcionamiento e instalación en locales limpios y secos a temperatura ambiental normal.
 - En el sector de agua adicionada solamente se pueden utilizar piezas originales del fabricante.
 - La unidad de lavado solamente se puede conectar a una instalación de abastecimiento de agua que no sobrepase una presión de agua de entrada de 20 bares (20MPa).
 - Se deberá emplear el nuevo juego de tubos, suministrado con el aparato; no está permitido utilizar los juegos antiguos de tubos.
1. Equipar las tuberías de alimentación de agua adicionada para la unidad de lavado con una "instalación de Aqua-Stop".
 2. **Coloque la plantilla de montaje** en la posición especificada y haga uso de ella para perforar. Fijese en las instrucciones que figuran en la plantilla.
 3. Practique las **perforaciones** para el agua fría (**K**), el agua caliente (**W**) y el desagüe (**A**).
 4. Haga pasar por debajo del piso los **tubos de ½ pulgada** para agua caliente y fría, así como el tubo de desagüe Ø 40 mm con manguito de empalme para el Sifón.
 5. Tenga en cuenta con toda exactitud la posición y la separación de las válvulas de cierre y del sifón (ver plantilla de montaje).
 6. **Altura** de las tuberías de conexión y del desagüe:
Tubos de ½ pulgada: 50 mm por sobre el piso terminado
Desagüe Ø 40 mm: 50 mm por sobre el piso terminado.
 11. Mantenga la paralelismo de los tubos/las mangueras a presión. Conecte la instalación.
Al enroscar asegure los grifos de cierre contra torsiones. La unión entre la manguera de Desagüe y el sifón se hace con junta y tuerca tapón. Meta la manguera de desagüe 3-4 cm como mínimo en el sifón. Empalme la boquilla de desagüe con la manguera mediante una grapa.
 12. Cierre el grifo mezclador. Abra la válvula de cierre y compruebe la hermeticidad con el grifo cerrado. Compruebe la mezcla de agua. Las acometidas de agua fría y caliente tienen que coincidir con los símbolos de colores de la batería de mezcla.
 13. Compruebe la presión de la instalación con 8 bares. Reduzca luego a 3-5 bares. Finalizadas las tareas de instalación enjuague sin falta la tubería de agua. Para manejar varias instalaciones se precisa un grifo de cierre centralizado que sea fácilmente accesible desde el salón.

Instrucciones de montaje para el instalador y el montador

Las instrucciones de montaje sirven para conectar una sola instalación de lavado. Proceda a ensanchar la sección transversal de la tubería para cubrir más de una instalación.

Importante: Si la presión del agua sobrepasa los 5 bares, será necesario regularla con una válvula reductora. Es posible montar a la entrada general de agua la válvula reductora perteneciente al calentador de agua termosifón).

Nota para el propietario:

Las uniones especificadas en los puntos 1 - 6 unid 11 - 13 quedarán a cargo del instalador. Los fallos eventuales serán responsabilidad de este último. El fabricante de la instalación no ofrece ninguna garantía sobre estas prestaciones.

7. Preparar la instalación de lavado para su montaje:
 - Quitar la puerta de revisión (5): asir arriba en la abertura y tirar hacia atrás, a continuación extraerla abajo.
 - Enchufar el cable de red en la toma de corriente.
 - Extraer el apoyo de piernas hasta la posición final.
 - Quitar el revestimiento en el lado inferior del sillón (7) (cierre velcro)
 - Desmontar las piezas de revestimiento en la construcción delantera (3+4):
Soltar sendos 2 tornillos de hexágono interior dentro del revestimiento de la columna (1), deslizar las piezas de revestimiento hacia delante y a continuación mediante vuelco lateral extraerlos de los tubos del apoyo de piernas según **Fig. 3**
8. Sólo para la instalación en línea:
Preparación de las cubiertas (1+2) para la conexión al pozo de instalación (**fig. 2**):
 - Haga una entalladura de Ø 120 mm conforme a la figura
 - ¡Tenga en cuenta el lado del montaje indicado en el esquema de instalación!
9. Proceda a alinear la subestructura (6) consultando la plantilla de instalación y fíjela en el piso.
En este caso colocar entre el bastidor y el suelo 6 arandelas de goma (6.1).
6 tornillos para piedra o anclaje M 10 x 125 (30 mm por encima del suelo acabado) o tacos de metal con rosca métrica para tornillos hexagonales M 10 x 60.
10. Sólo para instalación en fila:
 - Montar en cada revestimiento de columna 2 ángulos de fijación para la cavidad de instalación (**fig. 2**)
Atención:
 - ¡Montar ángulos dentro de la cavidad de instalación!
 - ¡Los extremos de las cavidades tienen que estar protegidos con protección de bordes!
 - Montar parte inferior de cavidad. Colocar la parte superior de la cavidad.

Instrucciones de montaje para el electricista

14. Conexión eléctrica:

Atención:

- Para la conexión fija del cable de unión a salida de la Manguera del suelo dejar una longitud más bien corta y conectar.
- La unidad de lavado con cable a la red no se puede conectar por un cable de prolongación a la red de corriente eléctrica.
- Colocar el cable a la red de tal modo que la clavija de enchufe a la red sea de fácil acceso y se pueda desenchufar del enchufe mural.
- En el caso de una instalación en fila de varias unidades de lavado, el cable a la red de una unidad no se puede conducir por otra unidad.
- Se deberán tener en cuenta los reglamentos de protección de la asociación profesional de peluqueros. La instalación y el funcionamiento tienen que efectuarse según la norma DIN VDE 0100.
- **¡Durante los trabajos de montaje, desconectar el sistema por completo y asegurarlo para evitar una reconexión involuntaria!**
- Dentro de la instalación de lavado están permitidos únicamente los enchufes macho y hembra incluidos en el suministro o especificados en las instrucciones de montaje.
- ¡Los cables se tienen que colocar de tal modo que no se encuentren en el área de piezas móviles! ¡Evitar dañar o aplastar los cables!
- El cable a la red tienen que sacarse del aparato de modo que no sea aplastado entre el bastidor del aparato y suelo.
- El cable de alimentación debe llevarse completamente dirigido hacia el exterior y siempre con liberación de tensión.
- Por razones de seguridad mecánica y compatibilidad electromagnética en el sistema no se puede dejar ningún cable largo dentro del Lavacabezas.

Variantes de una unidad individual:

14.1 Variante, conexión fija: (fig. 6)

Atención: ¡esta conexión únicamente debe ser realizada por un electricista!

- Sustituir la clavija del cable de red por el conector de sistema adjunto (**Fig. 4**)
- Conectar el cable de red del suelo a la hembrilla de sistema adjunta (**Fig. 4**)
- Enchufar el conector de sistema en la hembrilla de sistema y cerrar el estribo de seguridad (**Fig. 5**).

14.2 Versión con cable de red: (fig.7)

Extienda el enchufe macho hacia afuera.

Instrucciones de montaje para el montador

Versiones de la instalación en línea

14.3 Instalación en fila con conexión fija (fig. 8)

> Conexión, véase 14.1

14.4 Instalación en fila con cable a la red (fig. 9)

> Conexión, véase 14.2

15. Montaje:

15.1 Mantener sueltos 2 tubos a presión (caliente + frío) y el tubo de desagüe mediante bridas de cables.

15.2 Montar el revestimiento de la construcción delantera (3 + 4): Desplazar las piezas del revestimiento en la secuencia inversa, como en la fig. 3 sobre el revestimiento de columna (1), cerrar delante la conexión magnética.

Fijar las piezas de revestimiento (3 + 4) con tornillos de hexágono interior dentro en el revestimiento delantero de columna (1). Comprobar el asiento ajustado de las piezas de revestimiento, en caso necesario, volver a aflojar la unión atornillada y alinear las piezas de revestimiento. A continuación, apretar la unión atornillada.

15.3 Montar el revestimiento en el lado inferior del sillón (7): primero atrás, luego delante presionar firmemente con ajuste exacto.

15.4 Insertar y cerrar atrás la tapa de revisión (5).

15.5 Fijar el mando a distancia en el cabezal decorativo a un lado del respaldo (se adhiere magnéticamente).

16. Trabajos de servicio técnico:

Para trabajos de servicio técnico se puede retirar el tapizado así como el revestimiento del respaldo:

- Quitar el tapizado del respaldo (8) hacia arriba
- Quitar el revestimiento del respaldo (9) hacia atrás (cierre velcro)

Monteringsanvisning for installatør og innredningsmontør

Viktig : Les først nøye gjennom, begynn så med monteringen. Bestem nøyaktig posisjon i salongen med innehaveren av salongen og innredningsspesialisten.

- Vaskeanlegget er beregnet på drift i rene og tørre lokaler ved normal romtemperatur.
 - I ferskvannsområdet må utelukkende originaldeler fra produsenten brukes.
 - Vaskeanlegget må bare kobles til et vannforsyningsanlegg som ikke overskrider et innløpsvanntrykk på 20 bar (20MPa).
 - Det nye slangesettet som leveres med apparatet må brukes. Gamle slangesett må ikke gjenbrukes.
1. Ferskvannstilførselen til vaskeanlegget bør utstyres med en „Aqua-Stop-innretning“.
 2. Legg **monteringsjablong** på fastlagt posisjon og benytt den for å bore hull. Ta hensyn til henvisningene på monteringsjablongen !
 3. Utfør **boringer** for **K** kaldt-, **W** varmt- og **A** spillvann.
 4. Før **rør ½ tomme** for varmt- og kaldtvann og avløpsrør Ø 40 mm med rørmuffen for vann-lås (sifong) gjennom gulvet.
 5. Pass nøye på stengeventilenes og vannlåsens (sifongens) **posisjon** og avstand (se monteringsjablong).
 6. **Oppgitt høyde** for forbindelsesrør og avløp:
Rør ½ tomme: 50 mm over ferdig gulv
Avløpsrør Ø 40 mm: 50 mm over ferdig gulv
11. Pass på at rør/trykkslanger og avløpsslanger er parallelle. Tilslutt installasjonen. **Sikre stengeventilene mot vridning når du skrur de på.** Forbindelse av spillvannsslange og vannlås (sifong) ved hjelp av pakning og overfalsmutter. Stikk spillvannsslange minst 3-4 cm inn i vannlåsen (sifong). Forbind avløpsrør ved hjelp av slangeklemme med spillvannsslangen.
 12. Tilslutt blandebatteri. Åpne stengeventil og kontroller for tetthet ved stengt blandebatteri. Kontroller blandevannet. Varmt- og kaldtvannstilførsel må stemme overens på blandebatteriets fargesymboler.
 13. Trykkkontroll av installasjonen med 8 bar vanntrykk. Innstill deretter på 3-5 bar. Etter at installasjonsarbeidene er avsluttet må vannledningen gjennomspyles. Ved flere installasjoner er det nødvendig med en sentral stengekran. Denne må være lett tilgjengelig fra salongen.

Monteringsanvisning for installatør og innredningsmontør

Monteringsanvisningen gjelder for tilkøpling av én installasjon. Ved flere installasjoner må rørdiameteren velges tilsvarende større.

Viktig: Ved vanntrykk over 5 bar må dette reguleres ved en trykkreduksjonsventil. Da en trykkreduksjonsventil benyttes for varmt-vannsbereidere (boiler), kan denne installeres samtidig med den allmenne vanntilførselen.

Henvisning for innehaveren av salongen:

Tilkøplingene punkt 1 - 6 og 11 - 13 må utføres av installatøren. Installatøren er ansvarlig for alle forstyrrelser som oppstår her. Produsenten av installasjonen overtar ingen garantiytelse for disse arbeider!

7. Forberede vaskeanlegget til montasjen:
 - Ta av inspeksjonspanelet (5): ta tak øverst i åpningen og trekk panelet bakover og ut.
 - Stikk nettkabelen inn i stikkkontakten.
 - Kjør fotstøtten i endeosisjon.
 - Ta av platen under stolen (7) (borrelås)
 - Ta av kledningsdelene på siden (3+4):
Løsne 2 unbrakoskruer inne i sokkelkledningen (1), skyv kledningsdelene forover og vipp dem deretter til siden og av rørene som vist i **fig. 3**
8. Kun ved rekkeinstallasjon:
Forbered kledningens deler (1+2) for tilkøpling av installasjonssjakten (**fig. 2**):
 - Lag en utskjæring Ø 120 mm i henhold til bildet
 - Ta hensyn til monteringside ifølge innredningsplan!!
9. Rett inn underkonstruksjon (6) etter installasjonsjablongen og fest den til gulvet. Plasser 5 underlagsskiver av gummi mellom understellet og gulvet (6.1).
6 stk. fundamentbolter M 10 x 125 (stikker ut 30 mm over ferdig gulvnivå) eller metallplugg med metrisk skruegang for umbrakoskruer M 10 x 60.
10. Bare ved rekkeinstallasjon:
 - På stolpekledningen monteres for installasjonssjakten 2 festevinkler på hver side (figur 2)
 - Obs.:**
 - Vinklene må monteres innenfor installasjonssjakten!
 - Sjaktendene må være utstyrt med kantbeskyttelse!
 - Sjaktens underdel monteres først. Så legges sjaktens overdel på.

Monteringsanvisning forelektriker

14. Elektrisk tilkobling:

OBS:

- Vask for direkte tilkobling : Forkort kabelen for tilkobling direkte i strømuttak i gulv og koble den slik at det blir mindre overskudds ledning.
- Vaskeanlegget med nettkabel må ikke kobles til strømnettet over en skjøteledning.
- Nettkabelen må legges slik at nettpluggen er lett tilgjengelig og kan trekkes ut av stikkkontakten i veggen.
- Ved rekkeinstallasjon av flere vaskeanlegg må nettkabelen fra ett anlegg ikke videreføres gjennom et annet anlegg.
- Vernebestemmelsene som gjelder for frisørhåndverket må følges. Montering og drift må utføres i henhold til gjeldende sikkerhetsbestemmelser for elektrisk utstyr.
- **Under monteringsarbeid må alltid hele systemet kobles fra strømforsyningen og sikres mot utilsiktet tilkobling !**
- Innenfor vaskeanlegget er bare pluggforbindelsene som er oppgitt i leveranseprogrammet eller i monteringsanvisningen tillatt !!
- Kabler må legges slik at de ikke blir liggende i nærheten av bevegelige deler ! Skader hhv. sterkt trykk på kablene må unngås !
- Nettkabelen må føres ut av apparatet på en måte som unngår at kabelen klemmes inn mellom apparatus og gulv.
- Hovedkabler må bli ledet ut mot veggen av vaskesøylen og stripses.
- For mekanisk sikkerhet og elektromagnetisk kompatibilitet må det ikke rulles opp ekstra strømkabel inne i vaskesøylen.

Varianter ved enkeltanlegg:

14.1 Variant "fast tilkobling": (fig. 6)

Obs.: Denne tilkoblingen må bare utføres av en fagelektriker!

- Ta av nettpluggen på nettkabelen og sett på medfølgende systemplugg (fig. 4)
- Koble nettkabelen fra gulvet til medfølgende systemhylse (fig. 4)
- Stikk systempluggen inn i systemhylsen og lukk sikkerhetsbøylen (fig. 5).

14.2 Variant nettkabel: (fig. 7)

Legg nettplugg utover.

Varianter ved rekkeinstallasjon:

14.3 Rekkeinstallasjon med fast tilkobling (fig. 8)

> Tilkobling se 14.1

14.4 Rekkeinstallasjon med nettkabel (fig. 9)

> Tilkobling se 14.2

Monteringsanvisning for innredningsmontør

15. Sammensetting:

- 15.1 2 trykkslanger (varmt og kaldt) og avløpsslange holdes løst sammen ved hjelp av en kabelstropp.
- 15.2 Montering av kledningen på fremsiden (3 + 4): Kledningsdelene skyves i motsatt rekkefølge av det som er vist i figur 3 på stolpekledningen (1), og magnetforbindelsen fremst låses. Kledningsdelene (3 + 4) festes med umbrakoskruer på innsiden av den fremre stolpekledningen (1). Kontroller at kledningsdelene sitter nøyaktig på plass. Hvis ikke, løsne skruene en gang til og juster kledningsdelene. Trekk deretter til skruene.
- 15.3 Monter kledningen under stolen (7): trykk først på plass bak, deretter foran.
- 15.4 Sett på plass inspeksjonspanelet bak (5) og lukk det.
- 15.5 Festne fjernkontrollen på pynteknappen på ryggstøtsiden (hefter magnetisk).

16. Servicearbeider:

Ryggputen og trekket på rygglenet kan fjernes for serviceformål:

- Skyv ryggputene (8) opp og ut
- Skyv trekket på rygglenet (9) bakover og ut (borrelås)

Monteringsanvisning för rörmokare och inredningsmontörer

Viktigt : Läs igenom monteringsanvisningen noga innan du påbörjar monteringen. Kom överens med salongsinnehavaren och inredningsspecialisten om var schamponeringsfåtöljen ska placeras i salongen.

- Tvättanläggningen är avsedd för användning i rena och torra utrymmen med normal rumstemperatur.
 - Inom färskvattenområdet får bara leverantörens originaldetaljer användas.
 - Tvättanläggningen får bara anslutas till en vattenförsörjning som inte överskrider en inkommande vattentryck på 20 bar (20MPa).
 - Den nya slangansatsen som levereras med apparaten skall användas, gamla slangansatser får inte användas igen.
1. Förse den inkommande färskvattenledningen med en "aqua-stop-anordning".
 2. Placera **monteringsmallen** på den utvalda platsen och använd den när du borrar hål. Följ instruktionerna på monteringsmallen!
 3. **Borra hål** för **K** kall-, **W** varm- och **A** avloppsvatten.
 4. Dra **rören** ½" för varm- och kallvatten samt avloppsröret Ø 40 mm med anslutningsmuff till vattenlåset genom golvet.
 5. Det är viktigt att du följer **läget** och avståndet för avstängningsventilen och vattenlåset noga (se monteringsmallen).
 6. **Höjduppgifter** för anslutningsrören och avloppet:
Rör ½": 50 mm över det färdiga golvet
Avloppsrör Ø 40 mm: 50 mm över det färdiga golvet
11. Se till att rören/tryckslangarna och avloppsslangen ligger parallellt. Anslut systemet.
Säkra avstängningsventilen mot förvriddning när du skruvar fast den. Koppla anslutningen mellan avloppsvattenslangen och vattenlåset med packning och en överfalsmutter. För in avloppsvattenslangen minst 3–4 cm i vattenlåset. Anslut avloppshylsan till avloppsvattenslangen med en slangklämma.
 12. Stäng blandaren. Öppna avstängningsventilen och kontrollera att den är tät när blandaren är stängd. Kontrollera blandningsvattnet. Varm- och kallvattentilloppet måste överensstämja med färgsymbolerna på blandaren.
 13. Kontrollera trycket i systemet med 8 bar vattentryck. Ställ sedan in 3–5 bar. När installationsarbetet är avslutat är det viktigt att du spolat igenom vattenledningen. Om flera system ska anslutas krävs en central avstängningskran som ska vara lättåtkomlig från salongen.

Monteringsanvisning för rörmokare och inredningsmontörer

Monteringsanvisningen gäller för anslutning av ett system. Om flera system ska anslutas ska rörens tvärsnitt utökas.

Viktigt: Vattentryck över 5 bar ska regleras med en tryckreducerventil. Tryckreducerventilen som används till varmvattenberedaren kan även monteras på den vanliga vattentillförseln.

Information till salongsinnehavaren:

Anslutningarna i punkt 1–5 och 11–13 ska göras av en rörmokare. Rörmokaren ansvarar för eventuella fel. Schamponeringsfåtöljens tillverkare lämnar inga garantier på detta arbete!

7. Förbereda tvättanläggningen för montering:
 - Ta bort inspektionsluckan (5): Greppa upp till i öppningen och dra bort luckan bakåt. Lyft sedan ut den nedtill.
 - Anslut nätkabeln till vägguttaget.
 - Kör ut benstödet till slutläget.
 - Ta bort beklädnaden på fåtöljens undersida (7) (kardborrstängning).
 - Ta bort beklädnadsdelarna från framkonstruktionen (3+4):
Lossa vardera 2 sexkantskruvar på pelarens beklädnad (1). Skjut beklädnadsdelarna framåt och dra sedan av dem från benstödet rör genom att fälla dem åt sidan (se **bild 3**).
8. **Endast radinstallation:**
Förbered beklädnadsdelen (1+2) för anslutning av installationsschaktet (**bild 2**):
 - Gör ett urtag Ø 120 mm enligt bilden
 - Observera monteringsidan enligt inredningsplanen!
9. Rikta underkonstruktionen (6) enligt installationsmallen och fäst den i golvet.
Lägg därvid in 6 gummibrickor (6.1) mellan stativ och golv. 6 stycken stenskruvar M 10 x 125 (utstående 30 mm över färdiga golvet) eller metallplugg med metriska gängor för sexkantskruvar M 10 x 60.
10. **Bara för serieinstallation:**
 - Montera vardera 2 fästvinklar för installationskanalen på pelarhöljet (**bild 2**)
 - Observera:**
 - Vinklarna monteras innanför installationskanalen!
 - Kanalslutet skall skyddas med kantskydd!
 - Montera kanalunderdelen. Lägg på kanalöverdelen.

Monteringsanvisning för elektriker

14. Elektrisk anslutning:

Observera:

- Enhet som är direkt kopplad: Korta nätsladden till golv uttaget, så lite överflöd som möjligt.
- En tvättanläggning med nätkabel får inte anslutas till nätet via en förlängningssladd.
- Nätkabeln skall placeras så att nätkontakten är lätt tillgänglig och kan dras ut ur vägguttaget.
- Vid serieinstallation av flera tvättanläggningar får en anläggnings nätkabel inte föras vidare genom ytterligare en anläggning.
- Frisörbranchens skyddsbestämmelser skall följas. Placering och användning skall ske enligt DIN VDE 0100.
- **Vid montagearbeten skall hela systemet kopplas strömlös och säkras mot oavsiktlig återpåslagning!**
- Inuti systemet är det endast tillåtet att montera stickkontakter som ingår i leveransomfattningen och som anges i monteringsanvisningen!
- Kabel skall placeras så att de inte ligger inom området för rörliga delar! Skador resp. klämskador skall undvikas!
- Nätkabeln skall föras ur apparaten så att det inte kläms in mellan apparatramen och golvet.
- Nätkabeln måste föras ut helt och hållet och förses med dragavlastning.
- För den mekaniska säkerheten likvärdig som den elektromagnetiska kompatibiliteten får inte överflöd av kabel lagras i schamponeringen.

Varianter för enskilda anläggningar:

14.1 Variant fast anslutning: (bild 6)

Observera: anslutningen får bara upprättas av auktoriserade elektriker!

- Byt ut nätkabelns stickkontakt mot medföljande systemkontakt (bild 4).
- Anslut nätkabeln från golvet till medföljande systemuttag (bild 4).
- Anslut systemkontakten till systemuttaget och stäng säkringsbygeln (bild 5).

14.2 Med nätkabel: (bild 7)

Dra nätkontakten utåt.

Varianter med radinstallation:

14.3 Serieinstallation med fast anslutning (bild 8)

> Anslutning se 14.1

14.4 Serieinstallation med nätkabel (bild 9)

> Anslutning se 14.2

Monteringsanvisning för inredningsmontörer

15. Hopsättning:

- 15.1 Fäst ihop 2 tryckslangar (varm + kall) och avloppsslangen lös med stipes.
- 15.2 Montera höljet för framdelen (3 + 4):
Skjut höljesdetaljerna i omvänd ordning som i bild 3 på pelarhöljet (1), stäng magnetlåsnings framtill. Fäst höljesdetaljerna (3 + 4) med insexskruvar på insidan av det främre pelarhöljet (1). Kontrollera att höljesdetaljerna sitter exakt, lös skruvarna igen v. b. och justera höljesdetaljerna. Dra sedan åt skruvarna.
- 15.3 Montera beklädnaden på fåtöljens undersida (7): Tryck först fast baktill och sedan framtill i exakt läge.
- 15.4 Sätt fast inspektionsluckan (5) bak och stäng den.
- 15.5 Fäst fjärrkontrollen på knappen på ryggstödet sida (hålls fast av magnet).

16. Servicearbeten:

För servicearbeten kan ryggstoppningen och ryggbeklädnaden tas bort:

- Dra av ryggstoppningen (8) uppåt.
- Dra av ryggbeklädnaden (9) bakåt (kardborrstängning).

Asennusohjeet sähkö- ja laiteasentajalle

Tärkeää: Lue ohjeet ensiksi huolella läpi, ennen kuin aloitat asennustyöt. Sovi kampaamo-/parturiliikkeen omistajan ja laiteasentajan kanssa laitteen tarkasta asennuspaikasta.

- Pesupaikan saa asentaa vain puhtaisiin ja kuiviin tiloihin, joissa on normaali huoneenlämpötila.
- Tuorevesipisteissä saa käyttää vain valmistajan alkuperäisosa.
- Pesupaikan saa liittää vain vedensyöttöjärjestelmään, jossa tuloveden paine ei ylitä 20 baria (20MPa).
- Asennuksessa on käytettävä uutta letkusarjaa, joka toimitetaan laitteen mukana. Vanhojen letkujen käyttö ei ole sallittua.

1. Varusta pesupaikan tulovesiputket „Aqua-Stop-vesiturvajärjestelmällä“.
2. Laita **asennusmalline** laitteelle sovittuun paikkaan ja käytä mallinetta poraamisessa. Ota huomioon asennusmallineissa annetut ohjeet !
3. Pora **reiät K** kylmä-, **W** lämmin- ja **A** jätevedelle.
4. Johda ½ **tuuman putket** lämmin- ja kylmävedelle sekä jätevesiputki Ø 40 mm hajulukon (sifonin) liitäntämuhvin kanssa lattian läpi.
5. Ota tarkasti huomioon sulkuventtiilien ja hajulukon (sifonin) **asema** ja etäisyys (ks. asennusmalline).
6. Liitäntäputkien ja viemäriputken **korkeustiedot**:
½ tuuman putket: 50 mm valmislattian yläpuolella
Jätevesiputki Ø 40 mm: 50 mm valmislattian yläpuolella
11. Asenna putket ja paineletkut yhdensuuntaisesti. Laitteen liittäminen. Ruuvaa jätevesiputki Ø 40 mm ja R ½ tuuman painejohdot, joissa on sulkuhana, kiinni seinän ja laitteen väliin.
Varmista sulkuhanat kiertymistä vastaan. Asenna jätevesiletkun ja hajulukon (sifonin) väliin tiiviste ja hattumutteri. Työnnä jätevesiletku vähintään 3-4 cm hajulukon (sifonin) sisään. Yhdistä jätevesimuhvi letkupunpistintä käyttäen jätevesiletkuun.
12. Sulje sekoitusventtiili. Avaa sulkuhana ja tarkasta tiivisyys sekoitusventtiilin ollessa suljettuna. Sekoitusveden tarkistaminen. Lämmin- ja kylmäveden syötön täytyy vastata sekoitusventtiilin värisymboleita.
13. Tarkasta laitteen paine 8 bar vedenpaineella. Säädä paine sen jälkeen 3-5 bariin. Huuhtelet ehdottomasti vesijohto asennustöiden jälkeen. Jos laitteita on useampia, tarvitaan keskussulkuhana, johon voidaan päästä helposti käsiksi kampaamotiloista.

Asennusohjeet sähkö- ja laiteasentajalle

Tämä asennusohje pätee yhden laitteen liittämiselle. Jos laitteita on useampia, putken poikkipinta-alan täytyy olla vastaavasti suurempi.

Tärkeää: Jos vedenpaine on yli 5 bar, paine on säädettävä paineenalennusventtiiliä käyttäen. Koska lämminvesiboilereissa käytetään paineenalennusventtiiliä, venttiili voidaan asentaa yleiseen vedensyöttöputkeen.

Ohje kampaamo/parturiliikkeen omistajalle:

Liitäntäpisteet 1 - 6 ja 11 - 13 saa asentaa vain ammattitaitoinen asentaja. Mahdollisesti syntyvistä liitäntähäiriöistä vastaa asentaja. Laitteen valmistaja ei myönnä takuuta näille töille !

7. Pesupaikan alkuvaihe valmistelut asennusta varten:
 - Irrota tarkastusovi (5): tartu ylhäällä olevaan aukkoon ja vedä taaksepäin, irrota sitten alareunasta nostamalla.
 - Kytke verkkojohto pistorasiaan.
 - Siirrä jalkatuki eteen ääriasentoon.
 - Irrota istuimen alapuolelta verhoiluosa (7) (tarrakiinnitys).
 - Poista eturakenteen verhoiluosat (3+4):
Avaa kummaltakin puolelta 2 kuusioruuvia rungon verhoilun (1) sisäpuolella. Työnnä verhoiluosat eteen ja poista ne jalkatuen putkista sivukautta **kuvan 3** mukaisesti.
8. Vain riviasennuksessa:
Verhousosan (1+2) valmistelu asennuskanavan liittämistä varten (**kuva 2**):
 - Leikkaa Ø 120 mm aukko kuvan mukaisesti.
 - Ota huomioon asennuspuoli laitekaavion mukaisesti !!
9. Suuntaa alusrakenne (6) asennusmallineen mukaan ja kiinnitä lattiaan.
Aseta samalla kehikon ja lattian väliin 6 kumista aluslevyä (6.1).
6 kpl kiviruuveja M 10 x 125 (ulottuen 30 mm valmislattian yläpuolelle) tai metallitulpat, joissa on metrinen kierre kuusioruuveille M 10 x 60.
10. Vain riviasennus:
 - Kiinnitä pylvään peitepaneeliin 2 kiinnityskulmaa asennuskanavaa varten (kuva 2)
Huom.:
 - Asenna kiinnityskulmat asennuskanavan sisäpuolelle!
 - Asennuskanavan päät tulee suojata reunasuojalla!

Asennusohjeet sähköasentajalle

14. Sähköliitäntä:

Huomio:

- Yksikkö suoralla liitännällä: lyhennä yhdistyskaapeli ja liitä se lattiapistorasiaan.
- Verkkojohdollista pesupaikkaa ei saa liittää sähköverkkoon jatkojohtoa käyttäen.
- Asenna verkkojohto niin, että verkkopistotulppaan pääsee hyvin käsiksi ja että sen voi irrottaa seinäpistorasiasta.
- Kun useampi pesupaikka asennetaan riviin, yhden paikan verkkojohtoa ei saa johdottaa edelleen toiseen pesupaikkaan.
- Kampaamoalan turvallisuusmääräyksiä tulee noudattaa. Asennus ja käyttö standardin DIN VDE 0100 mukaisesti.
- **Katkaise aina ennen asennustöihin ryhtymistä sähkö koko järjestelmästä ja varmista, ettei kukaan pääse kytkemään vahingossa sähköä työkohteeseen !**
- Pesulaitteen sisäpuolella saa käyttää vain laitteen toimitussisältöön kuuluvia tai asennusohjeessa ilmoitettuja pistoliittimiä !!
- Johto tulee asentaa niin, että se ei sijaitse liikkuvien osien alueella ! Samalla on varottava, ettei johto vioitu tai jää puristuksiin !
- Verkkojohto tulee vetää ulos laitteesta niin, ettei se jää puristuksiin laitteen rungon ja lattian väliin.
- Päävirtakaapeli tulee vetää täysin ulos ja varmistaa vedonpoistajan toimivuus.
- Mekaanisen turvallisuuden ja sähkömagneettisen kentän vuoksi, vältä ylimääräisen kaapelin säilyttämistä pesupaikan rungon sisällä.

Vaihtoehdot - yksittäinen pesupaikka:

14.1 Vaihtoehto kiinteä sähköliitäntä: (kuva 6)

Huom.: liitännän saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja!

- Vaihda verkkojohdon verkkopistokkeen tilalle oheinen järjestelmäpistoke **(kuva 4)**
- Liitä verkkojohto lattiasta oheiseen naarasliittimeen **(kuva 4)**
- Kytke järjestelmäpistoke naarasliittimeen ja sulje varmistin **(kuva 5)**.

14.2 Verkkojohto: (kuva 7)

Asenna verkkopistoke ulkopuolelle.

Muunnelmat riviasennuksessa:

14.3 Riviasennus, kiinteä sähköliitäntä (kuva 8)

> Liitäntä katso 14.1

14.4 Riviasennus, verkkojohtoliitäntä (kuva 9)

> Liitäntä katso 14.2

Asennusohjeet laiteasentajalle

15. Kokoaminen:

- 15.1 Sido 2 paineletkua (lämmin + kylmä) ja viemäriletku löysästi toisiinsa sopivalla siteellä.
- 15.2 Kiinnitä eturungon peitepaneelit (3 + 4):
Työnnä paneeliosat paikoilleen pylvään peitepaneeliin (1) päinvastaisessa järjestyksessä kuin kuvassa 3, sulje magneettiliitin edessä.
Kiinnitä paneeliosat (3 + 4) kuusiokoloruuveilla sisäkautta pylvään peitepaneeliin (1). Tarkista, että paneeliosat ovat tarkasti paikoillaan, avaa tarvittaessa ruuvikiinnitys vielä kerran ja korjaa asento. Kiristä sitten ruuvikiinnitys.
- 15.3 Asenna istuimen alapuolelle verhoiluosa (7): paina kiinni ensin takaa, sitten edestä.
- 15.4 Aseta taakse tuleva tarkastusluukku (5) paikalleen ja sulje.
- 15.5 Kiinnitä kaukosäädin selkänöjan sivulla olevaan koristenuppiin (magneettikiinnitteinen)

16. Huoltotyöt:

Huoltotöiden ajaksi voit poistaa selkäpehmusteen ja selkänöjan verhoilun:

- Poista selkäpehmuste (8) yläkautta vetämällä
- Poista selkänöjan verhoilulevy (9) taaksepäin vetämällä (tarrakiinnitys)

Monteringsvejledning for installatør og indretningsmontør

Vigtigt: Skal først læses grundigt igennem, inden monteringen begynder. Fastlæg placeringen i salonen med salonens indehaver og indretnings-specialisten.

- Vaskeanlægget er bygget til installation i rene, tørre lokaler med normal stuetemperatur.
- I friskvandsområdet må kun anvendes originale dele fra producenten.
- Vaskeanlægget skal tilsluttes et vandforsyningsanlæg, som ikke overskrider et indgangsvandtryk på 20 bar (20MPa).
- Det nye slangesæt, som leveres sammen med produktet, skal benyttes, gamle slangesæt må ikke genanvendes.

1. Installer et AquaStop i friskvands-tilledningerne til vaskeanlægget.
 2. **Monteringskabelonen** lægges på den fastlagte position og benyttes til boringen. Overhold henvisningerne på monteringskabelonen !
 3. Lav **boringer** til **K** koldt vand, **W** varmt vand og **A** spildevand.
 4. Før **rørene** ½ tomme til varmt og koldt vand samt afløbsrøret Ø 40 mm med tilslutningsmuffe for vandlås gennem bunden.
 5. Overhold nøje spærreventilernes og vandlåsen **position** (se monteringskabelonen).
 6. **Højdeangivelse** for tilslutningsrør og afløb:
Rør ½ tomme: 50 mm over den færdige bund
Afløbsrør Ø 40 mm: 50 mm over den færdige bund
11. Sørg for, at rør/trykslanger og afløbsslangen er placeret parallelt. Tilslut anlægget.
Spærreventiler skal ved fastskruning sikres mod at dreje sig. Opret forbindelsen fra afløbsslange og vandlås med pakning og omløbermøtrik. Afløbsslangen skal mindst stikkes 3-4 cm ind i vandlåsen. Afløbstylen forbindes med afløbsslangen ved hjælp af slangespændebånd.
 12. Blandingsbatteriet tilsluttes. Åbn spærreventilen og kontroller for tæthed med lukket blandingsbatteri. Kontroller blandingsvandet. Varm- og koldtvands-indløbet skal stemme overens med farvesymbolerne på blandingsbatteriet.
 13. Foretag en trykkontrol af anlægget med 8 bar vandtryk. Derefter indstilles 3-5 bar. Når installationsarbejdet er afsluttet, skal vandledningen ubetinget skylles igennem. Ved flere anlæg kræves en central spærrehane. Denne skal være let tilgængelig fra salonen.

Monteringsvejledning for installatør og indretningsmontør

Monteringsvejledningen gælder for tilslutning af ét anlæg. Ved flere anlæg skal rørtværsnittet udvides tilsvarende.

Vigtigt: Ved vandtryk over 5 bar skal dette reguleres med en trykreduktionsventil. Da der benyttes en trykreduktionsventil til vandvarmere (boilere), kan denne straks anbringes ved den almindelige vandtilførsel.

Henvisning til salonens indehaver:

Tilslutningerne punkt I - 6 og II - 13 skal udføres af installatøren. Installatøren er ansvarlig for forstyrrelser, som forekommer i denne forbindelse. Anlæggets producent overtager ingen garanti for dette arbejde!

7. Forberedelse af vaskeanlæg til montage:
 - Tag inspektionspladen (5) af: tag fat foroven i åbningen, og træk bagud, tag den så ud i nedadgående retning.
 - Sæt netkablet i stikdåsen.
 - Skyd benstøtten ud til endeposition.
 - Tag beklædningen på undersiden af stolen (7) af (velcrolukning)
 - Tag beklædningsdelene på frontdelen (3+4) af: For hver del løsnes 2 unbrakoskruer inde i søjlebeklædningen (1), skub beklædningsdelene fremad, og træk så af benstøttens rør ved at kippe til siden jf. **fig. 3**
8. Kun ved installation på række:
Forberedelse af beklædningsdelene (1+2) for tilslutning af installationsskakten (**ill. 2**):
 - Udskæringen Ø 120 mm foretages i overensstemmelse med illustrationen
 - Overhold monteringsiden i overensstemmelse med indretningskemaet!!
9. Underkonstruktionen (6) rettes til efter installationsskabelonen og fastgøres på gulvet. Der skal her indsættes 6 gummi-underlægsskiver (6.1) mellem stel og gulv.
6 stk. stenskruer M 10 x 125 (fremstående 30 mm over bunden) eller metaldyvlér med metrisk gevind til unbrakoskruer M 10 x 60.
10. Kun ved rækkeinstallation:
 - Monter 2 fastgøringsvinkler til installationsskakt på søjlebeklædningen (**fig. 2**)
 - Vigtigt:**
 - Monter vinkel inden i installationsskakten!
 - Skaktender skal være beskyttet med kantværn!
 - Monter underdel af skakt. Læg overdel af skakt på.

Monteringsvejledning for elektriker

14. El-tilslutning:

Bemærk:

- Anlæg med direkte tilslutning: Afkort tilslutningskablet og tilslut med så lidt kabel som muligt.
- Vaskeanlægget med netkabel må ikke sluttes til strømforsyningsnettet via en forlængerledning.
- Udlæg netkablet således, at netstikket er let tilgængeligt og kan trækkes ud af stikkontakten i væggen.
- Ved en rækkeinstallation på flere vaskeanlæg må et anlægs netkabel ikke føres gennem et andet anlæg.
- Beskyttelsesforskrifter gældende inden for frisørhåndværksfaget skal iagttages. Opstilling og anvendelse i henhold til DIN VDE 0100.
- **Husk altid at afbryde for strømmen til hele systemet og sikre mod utilsigtet genindkobling, inden monteringsarbejder påbegyndes!**
- Inde i vaskeanlægget er kun de stikforbindelser tilladte, som er indeholdt i leveringen eller angivet i monteringsvejledningen!
- Kabler skal udlægges således, at de ikke ligger i nærheden af bevægelige dele! Pas her på ikke at klemme eller på anden måde beskadige kabler!
- Netkablet skal føres ud af enheden således, at det ikke kommer i klemme mellem enhedens ramme og gulvet.
- Hovedkablet skal føres helt ud og forsynes med aflastning.
- Af hensyn til den mekaniske sikkerhed, såvel som den elektromagnetiske kompatibilitet, må overskydende kabel ikke gemmes væk i anlægget.

Varianter ved enkeltanlæg:

14.1 Variant fast installation: (fig. 6)

- Vigtigt:** denne tilslutning må kun etableres af en autoriseret elektriker!
- Skift netkablets netstik ud med det medfølgende systemstik (**fig. 4**)
 - Tilslut netkablet fra gulvet til medfølgende systemhunstik (**fig. 4**)
 - Sæt systemhanstikket i systemhunstikket, og luk sikringsbøjlen (**fig. 5**).

14.2 Variant netkabel: (fig. 7)

Netstikket lægges ud.

Varianter ved installation på række:

14.3 Rækkeinstallation med fast installation (fig. 8)

> tilslutning se 14.1

14.4 Rækkeinstallation med netkabel (fig. 9)

> tilslutning se 14.2

Monteringsvejledning for indretningsmontør

15. Samling:

- 15.1 Sæt 2 trykslanger (varm + kold) og udløbsslange løst sammen med kabelholder.
- 15.2 Montering af beklædning til frontafsnit (3 + 4): Sæt beklædningsdele op på sidebeklædningen (1) som vist på fig. 3, men i omvendt rækkefølge, luk magnetforbindelsen til foran. Fastgør beklædningsdele (3 + 4) indvendigt til den forreste søjlebeklædning (1) med unbrakoskruer. Kontroller, at beklædningsdele sidder helt rigtigt, ellers så skru dem løs igen, og ret dem til. Til sidst strammes til.
- 15.3 Monter beklædningen på undersiden af stolen (7): tryk fast for nøjagtig pasning, først bagved, så foran.
- 15.4 Sæt inspektionspladen (5) i bagtil, og luk.
- 15.5 Fastgør fjernbetjeningen til pynteknappen på siden af ryglænet (magnetisk vedhæftning).

16. Servicearbejder:

I forbindelse med servicearbejder kan ryghynden og rygbeklædningen fjernes:

- Træk ryghynden (8) op og af
- Træk rygbeklædningen (9) af i bagudgående retning (velcrolukning)